


ご使用になる前に

このたびは、コンビ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前に下記内容をご確認の上、正しくお使いください。

- ベビーカーをご使用になる際は、必ず幌を取り付けた状態でお使いください。
- 梱包時、幌は車体に固定されていません。幌は下記手順で取り付けることができます。
※ベビーカーの開きかたは取扱説明書の7ページをご確認ください。

- ①背もたれを最も倒した位置にする。②幌はたたんだ状態で幌ジョイントを
幌ホルダーにしっかり差し込み固定する。③幌背もたれを起こし、
幌ホック(1カ所)をとめる。

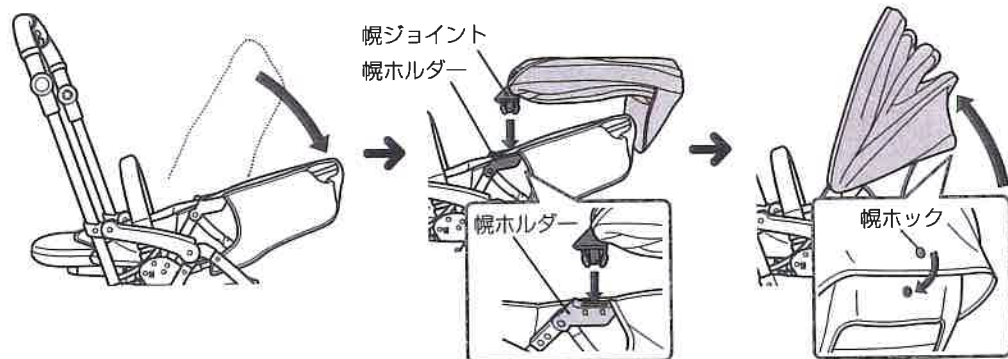

コンビ株式会社

183876170 21.10

お子さまを乗せたまま、 持ち上げないでください!!

お子さまが落ちたり、ベビーカーが折りたたまれたり、
思わぬ事故につながるおそれがあります。



無理な段差乗り越えはしないでください!

無理な段差乗り越えは、前輪に衝撃が加わり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。
また、破損・故障の原因となります。縁石などの段差を乗り越える場合は、わずかな段差でも
速度を落とし、ステップや後脚ステーに足をかけてハンドルを手前に引き、必ず前輪を浮かせて
段差を乗り越えてください。

■背面の場合

■対面の場合



combi.co.jp
combi.co.jp/store
対応いたします。

Combi
コンビ
ベビーカー
スゴカル
minimo plus

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ (Customer Service Center) / 西日本担当
受付時間: 10:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒540-0026 大阪府大阪市中央区本町2-4-16
TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan

189786040 22.10

Combi

コンビ ベビーカー スゴカル minimo plus 取扱説明書

品質保証書付

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよく読み
の上、正しくお使いください。

- 本書は大切に保管してください。
- 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで
正しく取り付けてください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、
必ず本書もあわせてお渡してください。



安全基準A型
(1ヵ月~36ヵ月ころまで)



もくじ

はじめに

ご使用の前に	1
安全にご使用いただくために	2
各部のなまえ	6

ベビーカーの使いかた

ベビーカーの開きかた	7
ハンドルの高さ調節のしかた	8
幌の取り付けかた	8
対面・背面の使いかた	9
キャスターロックレバーの使いかた	11
ストッパーの使いかた	11
後脚ステップの使いかた	12
フロントガードの使いかた	12
幌の使いかた	13
幌のサイズを変える	13
幌窓の使いかた	13
シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた	14
リクライニングの使いかた	16
折りたたみかた	18
持ちカルグリップの使いかた	20

部品の取り付けかた・はずしかた

幌	21
カゴ	21
シートベルト(腰ベルト・肩ベルト)	23
着脱シート	24
ダッコシートα	28
ヘッドサポート	28
ボディ&おしりサポート	29
頭部用エッグショックパッド	30
股ベルトカバー	30
肩ベルトカバー	30
持ちカルグリップカバー	31
ベルト連結カバー	31

その他


日常のお手入れ	32
保管のしかた	32
点検とアフターサービスについて	33
ベビーカーの『標準使用期間』について	33
廃棄方法について	33
SGマークの被害者救済制度	33
品質保証書	34

ご使用の前に

- この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車（ベビーカー）です。
- 望ましい連続使用時間：2時間以内（ただし、生後7ヵ月以上を対象にした座位使用時は1時間以内）
- 使用できるお子さまの月齢：生後1ヵ月※以上36ヵ月ころまで（お子さまの体重の目安15kg以下）
※生後1ヵ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上を満たし、1ヵ月経過したお子さまを示します。

開封されましたら各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。
※タイプにより付属品が異なります。下記一覧表を参照してください。

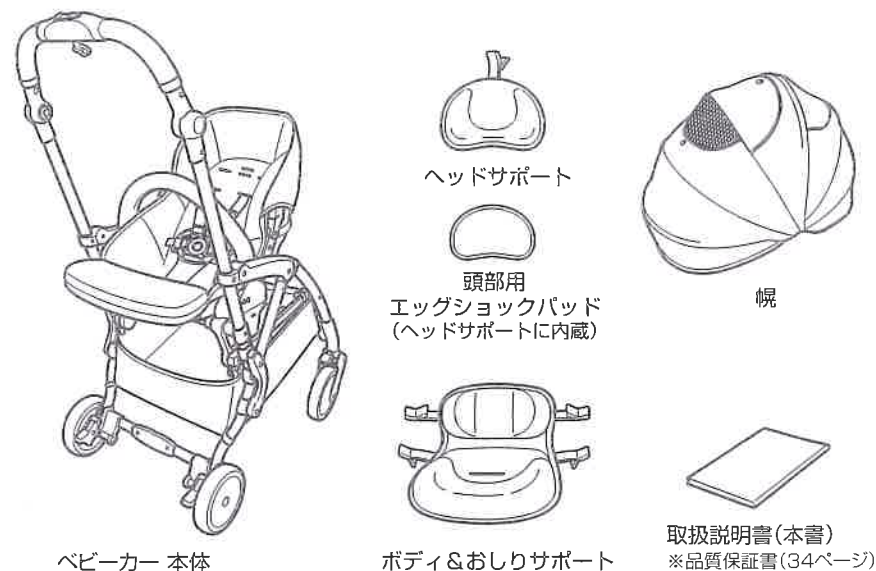

品質保証書について

- 34ページ「品質保証書」に次の項目を記入してください。
①製品名、ロットNo.（車体後側から見て横に通しているパイプに貼ってあるシールに記載されています。）
②お客様のお名前・ご住所・電話番号
③販売店名
- 34ページ「品質保証書」上部のレシート貼り付け欄にレシート（領収書）をお貼りください。

安全にご使用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
ここに記載した内容を見逃した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。
安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

	警告 / 注意をうながす内容があることを告げるものです。
	禁止行為であることを告げるものです。
	補足説明


警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちるおそれがあります。

- お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、シートベルトの締めかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- お子さまは月齢が高くなるにつれ、周囲への好奇心が旺盛になります。力も強くなり自分でシートベルトをはずすおそれがありますので、常にお子さまの状態を確認してください。
- すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。肩・腰バックルを股バックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してください。
- お子さまを乗せたまま座席の着脱をしないでください。お子さまが落ちるおそれがあります。
- 座席を車体に取り付ける前に、車体と座席それぞれの取り付け部分に、破損や異物の混入、肩ベルトのはさみ込みなどがないことを確認してください。座席がはずれ使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。
- 座席の取り付けは左右とも確実に取り付けてください。取り付け後は、インジケーター部分を側面から確認し、白線が表示されていることを確認してください。（下図参照）
車体と座席が確実に取り付けられたか、座席を持ち上げるなどして確認してください。



- お子さまをベビーカーの中で立たせないでください。

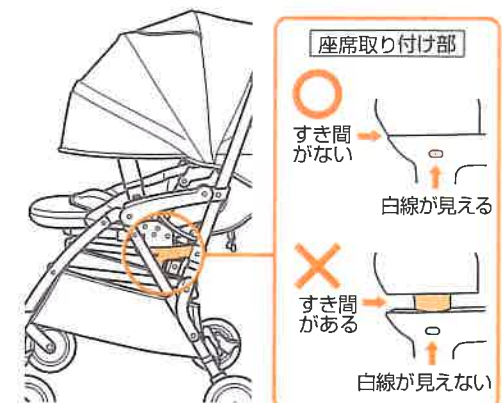

安全にご使用いただくために

⚠警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまがケガをするおそれがあります。


- ベビーカーの開閉やリクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 幌を開閉するとき、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足などをはさむおそれがあります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

- お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。
- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。
- フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- おすわりができないお子さまの場合は、背もたれを倒した状態でご使用ください。(16ページ参照)
- 背もたれを1番倒した状態でお子さまが窮屈な場合は、背もたれを中間位置まで起こしてご使用ください。ただし、この方法は首がすわってからのお子さまに限ります。
- お子さまの頭がシート頭部の壁面に当たる場合は、ヘッドレストが起き上がらない位置まで背もたれを起こして使用してください。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の製品または部品以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。ベビーカーの破損の原因となります。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく使用者も転倒するおそれがあります。
- 風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
- ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物などを重ねた状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが動き出し転倒するおそれがあります。
- ご使用前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社コンシューマープラザにご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
- 長時間の使用禁止
長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、座らせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。
- 鉄道やバスの中での使用について
本製品は、鉄道やバスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を鉄道やバスの中で使用するときは、カーブやブレーキなどで転倒するおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、お子さまに肩と腰のシートベルトを装着の上、十分注意してご使用ください。また、事前に各鉄道、バス事業者が示すベビーカー利用の可否、方法をご確認ください。ご利用条件を満たさないときは、ご使用になれません。なお、ご利用条件を満たす場合でも、鉄道やバスの中でベビーカーを使用した際の安全を保証するものではありません。
- お子さまの足が車輪や地面につく場合は使用しないでください。足をケガするおそれがあります。
- 坂道の走行では、不安定なため転倒するおそれがあります。速度を落とし、十分注意して走行してください。
- 車体の清掃は水ぶき以外はしないでください。部品の変質、破損のおそれがあります。
- 肩ベルトの色が摩擦によりお子さまの薄い色(白、ベージュなど)の衣服に、色移りすることがありますのでご注意ください。
- ベビーカーを持ち上げるときや持ち運ぶときは、折りたたみサポートベルトを持たないでください。故障や破損の原因になります。
- 折りたたみサポートベルトにお子さまの手や頭などを通さないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

各部のなまえ

〔手元操作部〕

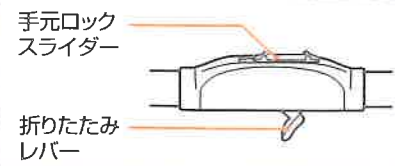

ハンドル
グリップ

幌

ヘッドレスト

アジャスト
ボタン(左右)

ガードカバー

フロントガード

着脱シート

持ちカルグリップ

持ちカルグリップ
カバー

カゴ

後脚ステー

後脚ステップ

ストッパー
(後輪左右)

ガードボタン
(左右)

アームレスト
(左右)

〔背もたれ部〕

幌ホック

リクライニング
ベルト(左右)

ホック
(左右)

エアスルーシステム
(背もたれ通気孔)

リクライニング
バックル


〔前輪部〕

開閉ロック

ステップ


キャスターロック
レバー(前輪左右)

〔シート中央部〕

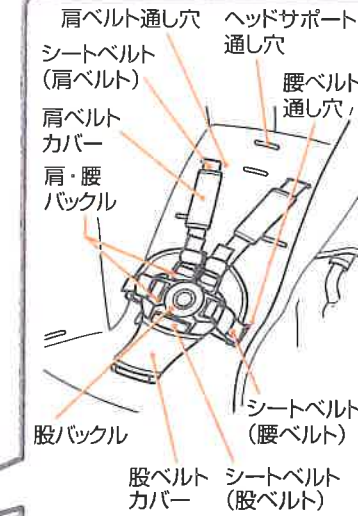


ベルト連結カバー


●ダッコシートα

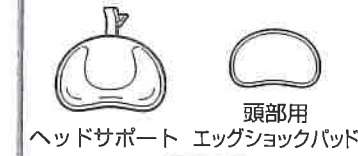

〔シート座面下〕

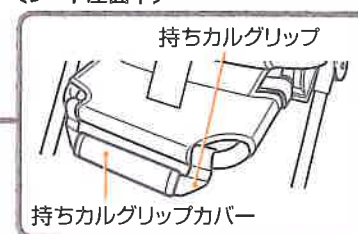

※座席は取りはずした状態の図

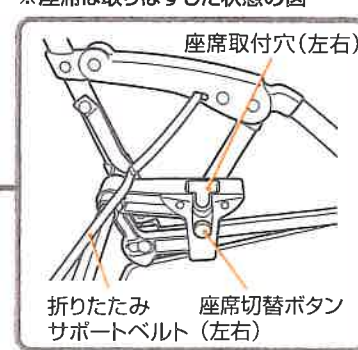


ベビーカーの開きかた

●この製品は、対面・背面どちらでも開くことができます。梱包時は対面の状態です。

警告

- ベビーカーを開くときには、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 使用する前に、左右の開閉ロックが下がってすき間がないことを必ず確認してください。ロックが不完全な場合、ベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。(図A参照)
- 手元ロックスライダーが元の位置に戻り、折りたたみがロックされていることを確認してください。

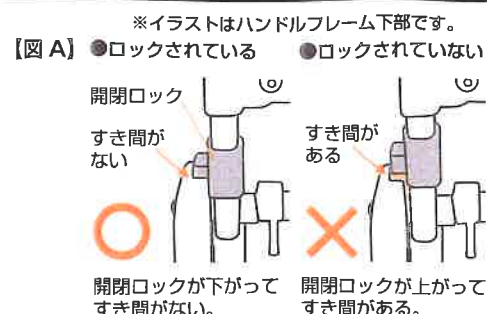


注意

- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカーを持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。


対面の状態から開くとき

- 左右のアジャストボタンを同時に押しながら、ハンドルグリップをまっすぐの位置に戻す。
(「ハンドルの高さ調節のしかた」8ページをご覧ください)

※梱包時は、ハンドルグリップが折り曲げられています。

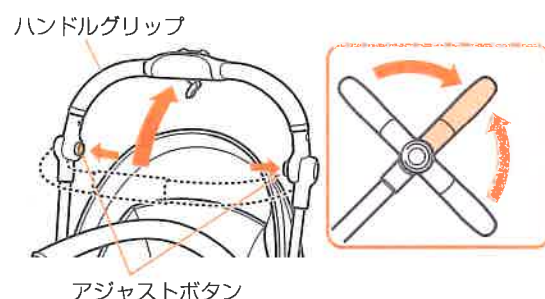

- ①手元ロックスライダーを矢印方向にスライドさせながらレバーを握り、②ハンドルを持ち上げ、③そのままハンドルを手前に倒す。
ベビーカーが完全に開きます。

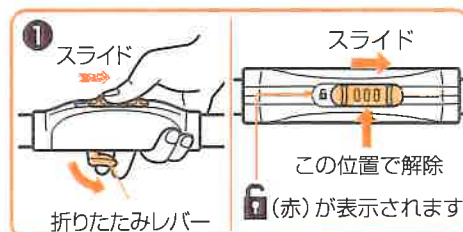


車輪を地面につけた状態から折りたたみレバーを握り操作してください。車輪を持ち上げた状態ではベビーカーを開くことができません。



3. 手元ロックスライダーから手を離し、折りたたみをロックする。

折りたたみレバーが自動でロックされます。ロックされていることを必ず確認してください。

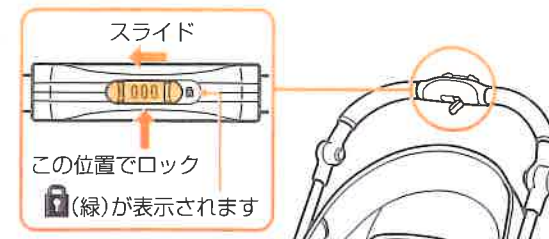

背面の状態から開くとき

対面の状態から開くときと同様の手順で行ってください。

ハンドルの高さ調節のしかた

- ハンドルグリップの角度を変えてハンドルの高さを調節することができます。


注意

- 危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
- ベビーカーを折りたたむときは、ハンドルグリップの角度は必ず、元の角度に戻してください。

1. 左右のアジャストボタンを同時に押しながら、ハンドルグリップの角度を調節する。
2. 使用する角度でアジャストボタンを離す。

※ハンドルの高さを切り替えた後、


- ハンドルグリップを上下させても動かないことを確認してください。ハンドルには遊びがあり、多少動きます。
- 左右のハンドルグリップの高さが同じであることを確認してください。

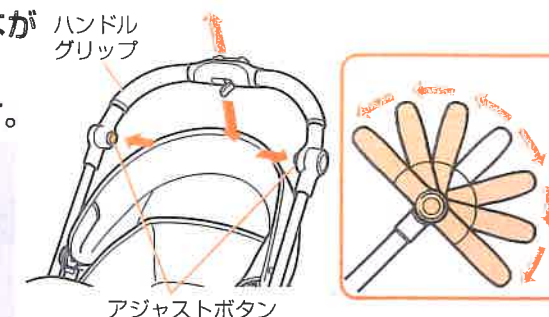

幌の取り付けかた

- 梱包時は、幌は車体に固定されていません。

- ① 背もたれを最も倒した位置にする。
- ② 幌はたたんだ状態で幌ジョイントを幌ホルダーにしっかり差し込み固定する。
- ③ 幌背もたれを起こし、幌ホック(1カ所)をとめる。

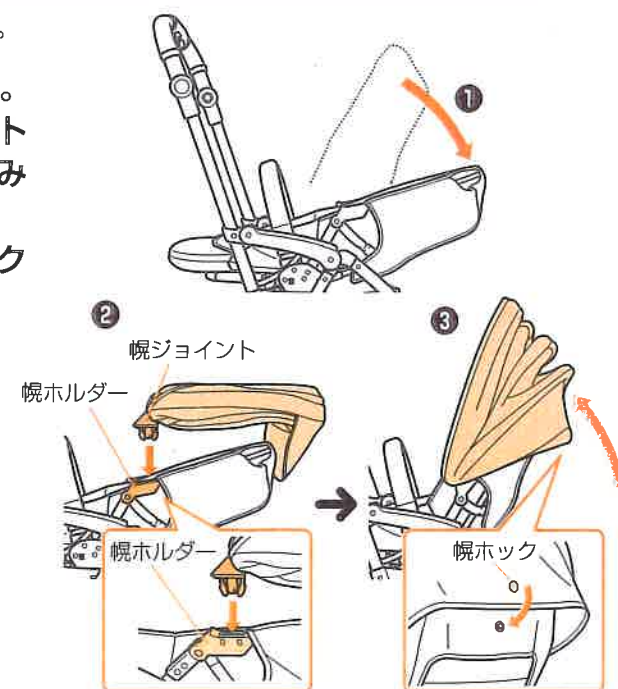


対面・背面の使いかた

●この製品は、座席の向きを変えて、対面・背面の切り替えを行うことができます。

警告

- ・お子さまを乗せたまま座席の着脱をしないでください。お子さまが落ちるおそれがあります。
- ・座席を車体に取り付ける前に、車体と座席それぞれの取り付け部分に、破損や異物の混入、肩ベルトのはさみ込みなどがないことを確認してください。座席がはずれ使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。
- ・座席の取り付けは左右とも確実に取り付けてください。取り付け後は、インジケーター部分を側面から確認し、白線が表示されていることを確認してください。(図A参照) 車体と座席が確実に取り付けられたか、座席を持ち上げるなどして確認してください。
- ・車体から取りはずした座席は、座席単体でお子さまのいすやキャリーとして使用しないでください。破損や、お子さまが思わぬケガをするおそれがあります。
- ・対面位置でお子さまが前のめりの状態で、段差を乗り越えるなど前輪を持ち上げるときは、ハンドルをしっかり持ち支えてください。ベビーカーが不安定になり、転倒するおそれがあります。

【図A】 座席取り付け部

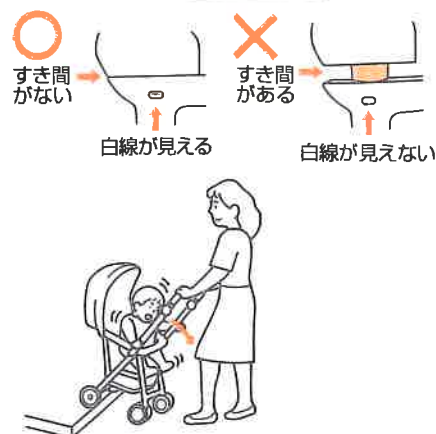


●梱包時は対面の状態になっています。

対面から背面に切り替えるとき


1. ①座席下の座席切替ボタン(左右)を押す。

②座席を持ち上げはずす。


※お子さまを乗せたまま、座席を持ち上げないでください。

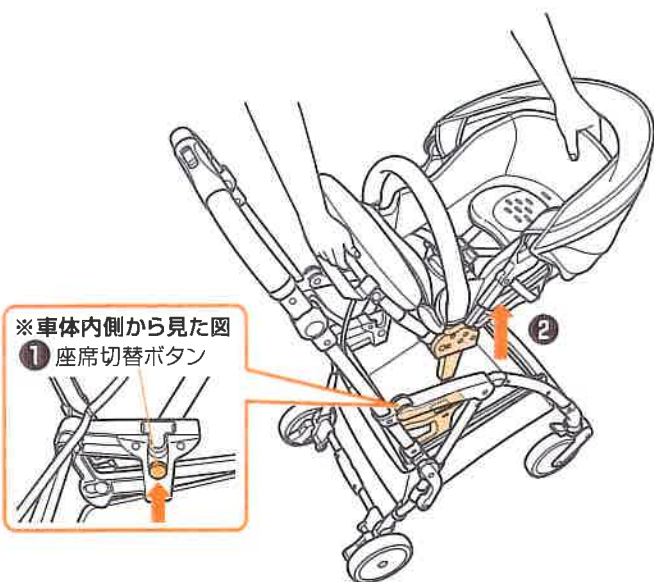


- ・左右の座席切替ボタンを押すと、ロックが解除された状態になります。
- ・お子さまや荷物が座席に乗っていると、ロックは解除されません。
- ・下図のように座面先端を持ち上げると、座席切替ボタンが見えて操作がしやすくなります。

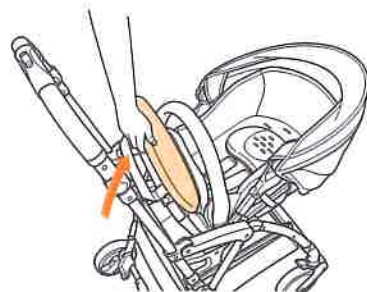

- ①座席の向きを変えて、
- ②車体の座席取付穴に座席取付部を差し込み、
- ③座席中央部を「カチッ」と音がするまで押してロックする。

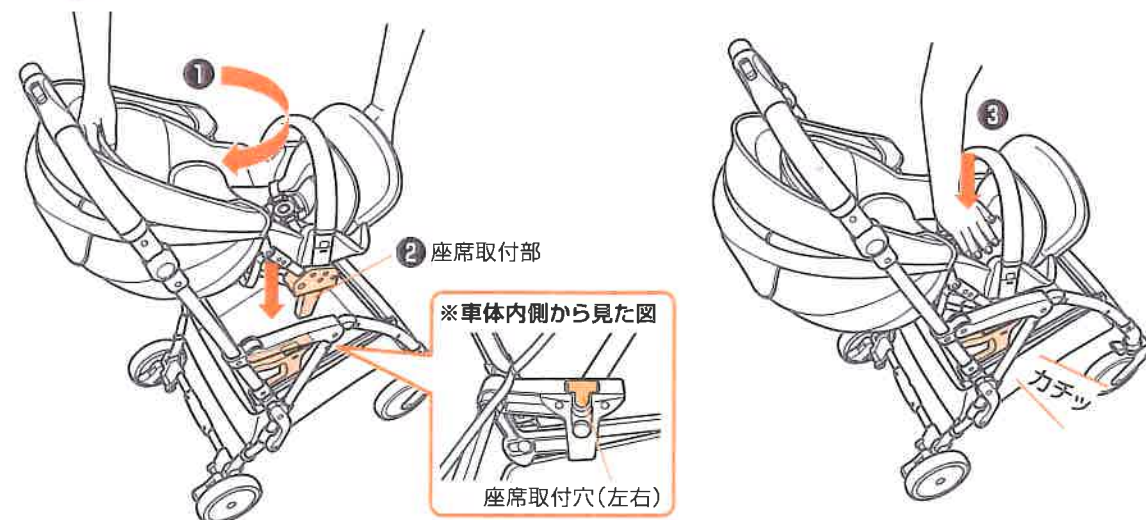

3. 取り付け後は、インジケーター部分を側面から確認し、白線が表示されていることを確認する。
車体と座席が確実に取り付けられたか、座席を持ち上げるなどして確認する。

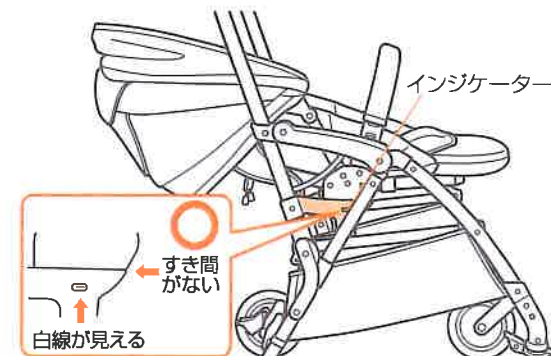

背面から対面に切り替えるとき


対面から背面に切り替えるときと同様の手順で行ってください。



座席の着脱がしにくいときは

- ・折りたたみサポートベルトがねじれている場合があります。折りたたみサポートベルトは、以下の手順でなおすことができます。
- ①背もたれを1番上まで起こす。
- ②折りたたみサポートベルトのパイプ固定部をねじれがとれる方向に回す。
- ・座席取付部と座席取付穴の間に折りたたみサポートベルトをはさまないよう注意してください。

折りたたみサポートベルトパイプ固定部

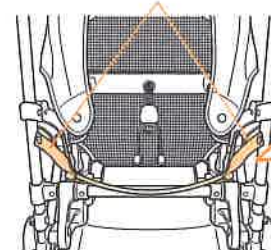

キャスターロックレバーの使いかた

- 通常使用時は、キャスターロックレバー（左右）を下げてロックを解除してください。
- 坂道や凹凸のある路面では、一時的にキャスターを左右ともロックすると押しやすくなります。

キャスターを使用する場合


前輪をまっすぐにした状態で、前輪のキャスターロックレバーを左右とも下げて、ロックを解除する。

※通常はこの状態でご使用ください。



キャスターを使用しない場合

前輪をまっすぐにした状態で前輪のキャスターロックレバーを左右とも上げてロックする。

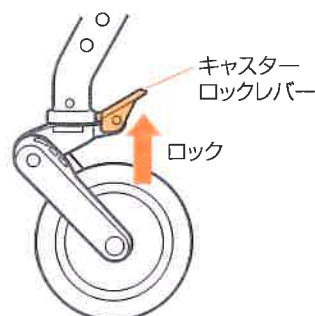

ストッパーの使いかた

- ベビーカーを停止させているときには、ストッパーのロックをかけてください。




- ・ ストッパーを過信しないでください。ストッパーのロックをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
- ・ お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともロックをかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。



空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左右ともストッパーのロックをかけてください。ストッパーのロックが不完全な場合、動き出すことがあります。

ストッパーをロックするとき

1. 左右後輪のストッパーを押し下げてロックする。

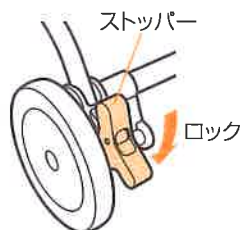

ストッパーのロックを解除するとき

1. ストッパーを押し上げる。




2. ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。

後脚ステップの使いかた

- 縁石などの段差は、後脚ステーにある後脚ステップに足をかけて乗り越えることができます。

後脚ステップに足をかけてハンドルを手前に引き前輪を浮かせ、段差を乗り越える。

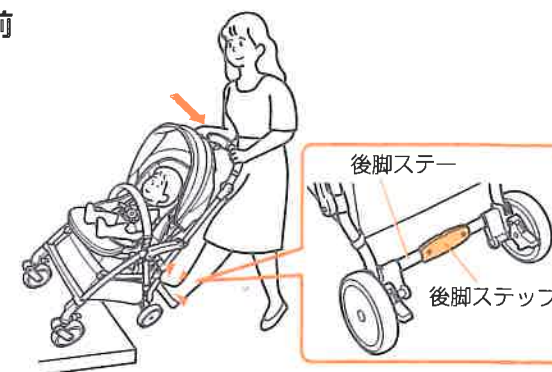

フロントガードの使いかた

- お子さまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、よりスムーズに乗せ降ろしができます。
- フロントガードを取りはずした状態でもご使用できます。



- ・ フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときには必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはお子さまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。
- ・ ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落下などのおそれがあります。
- ・ ベビーカーを開いた状態でフロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落ちる可能性があります。
- ・ お子さまを乗せた状態ではフロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードがはずれお子さまがケガをする可能性があります。



- ・ フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っばって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- ・ フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- ・ フロントガードを片側だけはずした状態で保管しないでください。フロントガード本体の変形の原因となります。取りはずしたフロントガードはなくさずに保管してください。
- ・ フロントガードからガードカバーを取りはずさないでください。

フロントガードを開くとき

1. ① ガードボタンを矢印方向に押しながら、
- ② フロントガードを引き抜く。




フロントガードは左右どちらからでも開閉ができます。




フロントガードを閉じるとき

1. フロントガード差し込み穴にフロントガード差し込み部を「カチッ」と音がするまで差し込む。
2. フロントガードを引っばって、はずれないことを確認する。

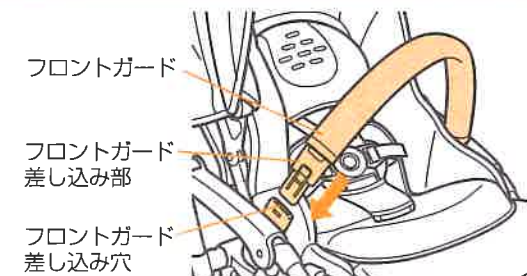

幌の使いかた

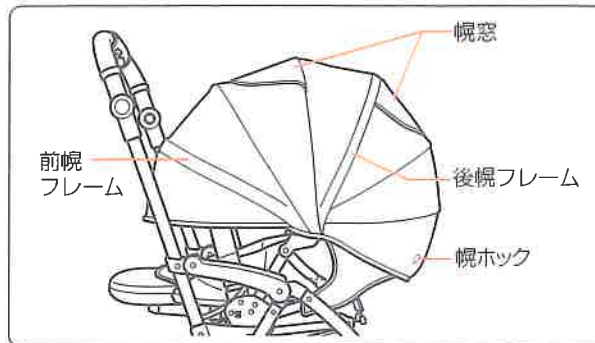


幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。
指や手をはさむおそれがあります。

●幌の取り付けかたについては、8ページをご覧ください。

幌のサイズを変える

大きなサイズで使用するとき

両手で幌フレームを持ち幌を前に広げる。

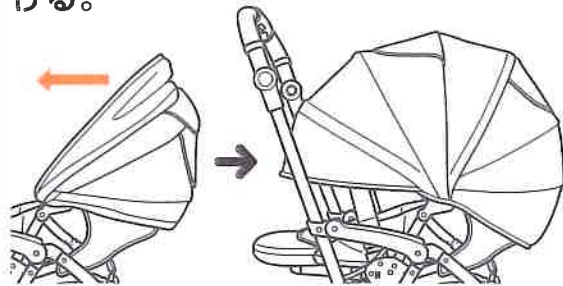


空車状態で幌を広げると、幌と連動して背もたれが起き上がります。操作しにくい場合は、幌生地の後ろ側の先端を引っ張りながら、前幌フレームを持って広げてください。



小さなサイズで使用するとき

幌フレームを後側に引いて幌をまとめる。

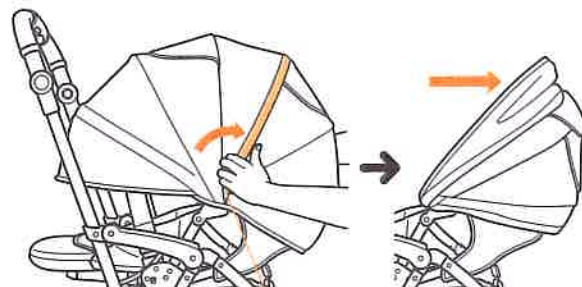


後幌フレームの根元部分を両手で持ち動かします。

幌窓の使いかた

●窓カバーを開けると、お子さまの様子を見ることができます。


窓カバーを開くとき

窓カバーのホック(1カ所)をはずす。

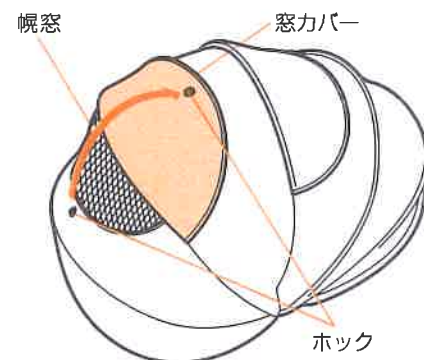

窓カバーを閉じるとき

窓カバーのホック(1カ所)を幌のホックにとめる。

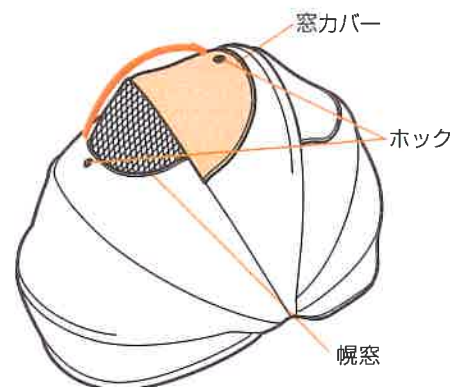

シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた

●シートベルトとは、股ベルト、腰ベルト、肩ベルトの総称です。



- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトの締めかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体に合わせて調節し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。シートベルトが長すぎるとお子さまの首に巻き付くおそれがあります。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒す場合、必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。操作後は肩ベルトを適切な長さに調節してください。
- 肩ベルトを差し込みバックルに取り付ける際に、左右のベルトを交差させないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

シートベルトの締めかた、はずしかた


●ベルト連結カバーの使いかたは31ページをご覧ください。

締めかた


1. お子さまをベビーカーに座らせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。



3. 股バックルを引き出し、股バックルの左右に重ねた肩と腰バックルを差し込み、「カチッ」と音がすることを確認する。

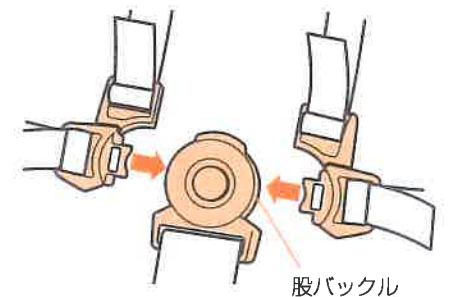

2. 肩バックルを腰バックルに重ねる。

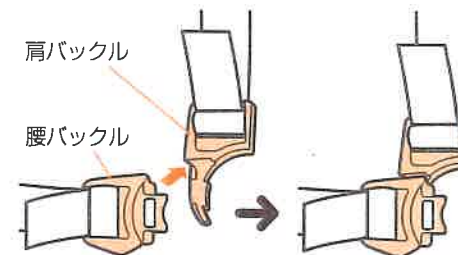


4. 肩ベルト、腰ベルトを引っばって、はずれないことを確認する。

はずしかた

バックルボタンを押す。




- 背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。肩ベルト通し穴の位置を変えるときは、「肩ベルトを取り付けるとき」(24ページ)をご覧ください。
- 長さ調節時にシートベルトを肩・腰バックルからはずしたときは、「肩・腰ベルトをバックルへ取り付けるとき」(23ページ)をご覧ください。確実に取り付けてください。取り付けかたが不完全な場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。
- 肩・腰バックルをはずしづらい場合は、バックルボタンの両側を交互に押し、片側ずつはずしてください。

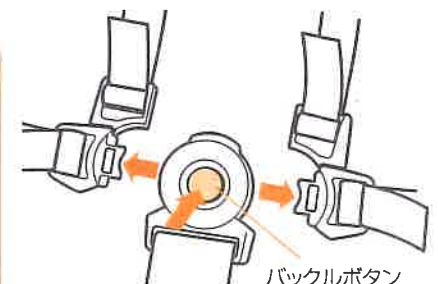


シートベルトの使いかた

シートベルトの調節のしかた


肩・腰ベルトの長さを調節するとき

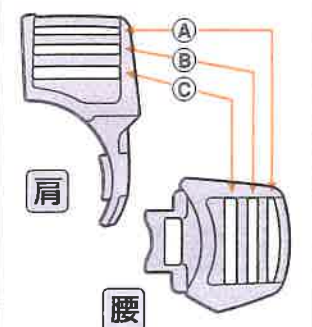肩・腰バックルのベルト
通し(A③C)

【締めるとき】

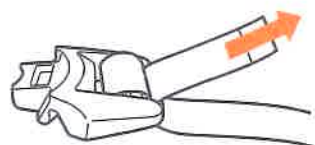ベルトの先端を矢印①の方向に
引く。※腰バックル右側でイラスト表現
しています。

【ゆるめるとき】

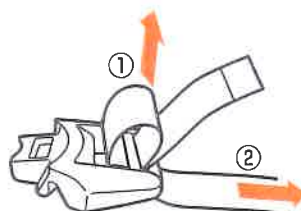バックル表側からベルトを矢印①
の方向に引き、ベルトをゆるめる。
バックル裏側を通るベルトを矢印
②の方向に引く。

警告

肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。使用中に肩・腰ベルトが抜けて、お子さまが落ちるおそれがあります。取り付け後、肩・腰ベルトを強く引っ張り、それぞれのバックルから抜けないことを確認してください。

注意

- ベルトの調節の目安がわからない。
→ お子さまとベルトの間に、大人の指の第2関節が入るくらいのすき間が目安です。
- 肩ベルトの先端がお子さまの顔の付近にくるときや、お子さまが引っばって遊んでしまうときは、肩バックルのベルト通し③部分に通してお使いいただけます。




股ベルトの長さを調節するとき

【締めるとき】

股バックル裏側からベルトを矢印①の方向に
引き、適切な長さまで引く。

【ゆるめるとき】

股バックル裏側からベルトを矢印①の方向に
引き、ベルトをゆるめる。
股バックル表側を通るベルトを矢印②の方向
に引く。

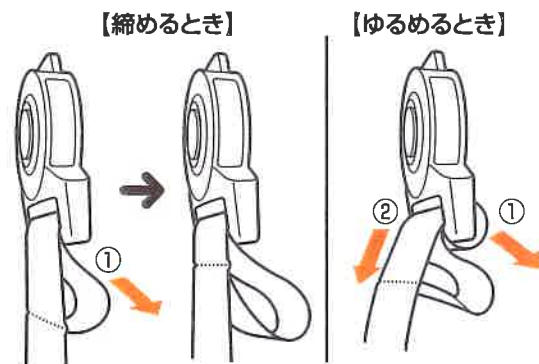

注意

股ベルトは、取りはずしできません。

リクライニングの使いかた

警告

- リクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作する場合、背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。
- リクライニング操作後は、シートベルトを適切な長さに調節してください。

注意

- ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ずお子さまの体を支えてください。
- おすわりができないお子さまの場合は、最も倒した状態から中間位置まで起こした状態でご使用ください。

目次

●リクライニングの使いかたの目安

- 1ヵ月～首がすわるまで
→ 背もたれは最も倒した状態
- 首がすわってから、1人でおすわりができるまで
→ 背もたれは最も倒した状態から中間位置まで起こした状態
- 1人でおすわりができるようになったら
→ 背もたれは最も倒した状態から最も起こした状態
- 背もたれを最も寝かせて使うと、シートが狭く感じる
→ お子さまの首がすわってからに限り、背もたれを中間位置まで起こしてご使用ください。

背もたれの倒しかた

1. 片方の手でお子さまの体を支え、他方の手で、リクライニングバックルの中央リングを引っばる。



2. 背もたれを倒す。


ヘッドレストが起き上がってきます。(ムービングヘッドガード機能)

注意

1人でおすわりができるお子さまでヘッドレストの位置に頭がくる場合には、背もたれを倒したときに無理な姿勢になりますので、ヘッドレストが起き上がらない位置でとめてください。

注意


リクライニング操作がしにくいときは
折りたたみサポートベルトがねじれている場合があります。
折りたたみサポートベルトのねじれの戻しかたは、10ページをご覧ください。

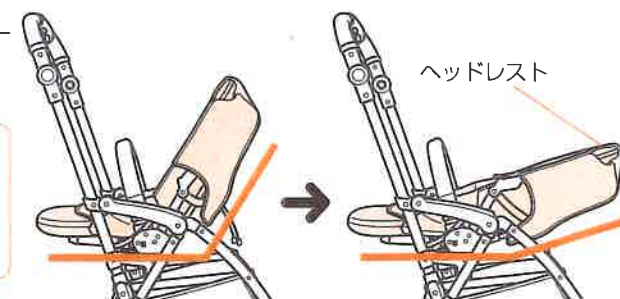


背もたれの起こしかた

背もたれを起こすときは、お子さまの体重が背もたれにかかっていない状態で、リクライニングベルトを左右に引っばる。

お子さまの体重を背もたれにかけたまま、背もたれを起こさないでください。リクライニングベルトやリクライニングバックルが破損するおそれがあります。

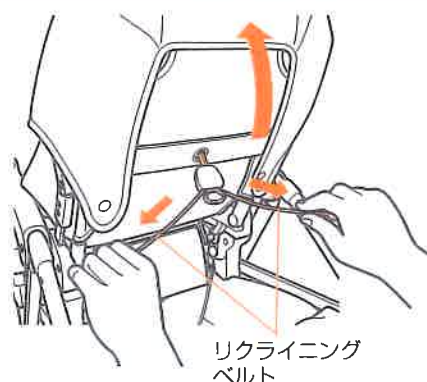

片方の手でリクライニングベルトを束ねて持ち、もう一方の手でリクライニングバックルを前方へスライドさせても、背もたれを起こすことができます。

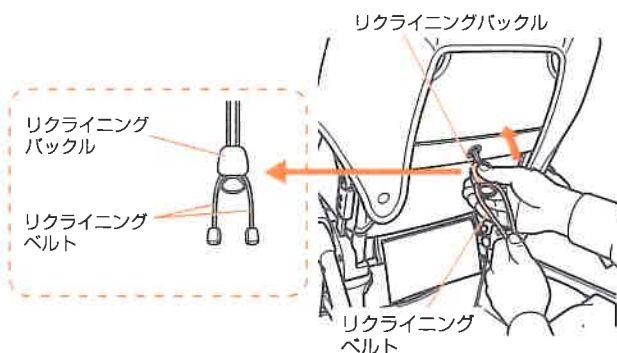

折りたたみかた

- この製品は、対面・背面どちらでも折りたたむことができます。
- 折りたたむときは、必ず幌を後側にたたんでまとめてください。



ベビーカーを折りたたむときには、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。




- 折りたたみ後、手元ロックスライダーがロックされているか確認してください。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。
- 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがかった場合には、1度開いて原因を確認してください。無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
- 折りたたむときは、カゴに何も入っていないことを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 車のトランクなどに入れて外出する場合は、幌に負荷がかからないようにしてください。変形や破損の原因になります。
- 折りたたむときは、幌をたたんだ状態にし後側にまとめられていることを確認してください。幌の変形や破損の原因になります。
- カゴに荷物を入れたままベビーカーを折りたたむとき
- 無理なく折りたたみできることを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 変形やつぶれのしやすい荷物は避けてください。
- 荷物を入れていない状態に比べて転倒しやすくなります。
- 荷物を入れたまま折りたたんだ後や、荷物を入れた状態からベビーカーを開いた後は、開閉ロックがしっかりかかっていることを確認してください。
- 折りたたんだ状態や、荷物の置き方によっては荷物が落下するおそれがあります。

対面の状態から折りたたむとき



1. 幌をたたんだ状態にする。

幌フレームを後側に引いて幌をまとめます。

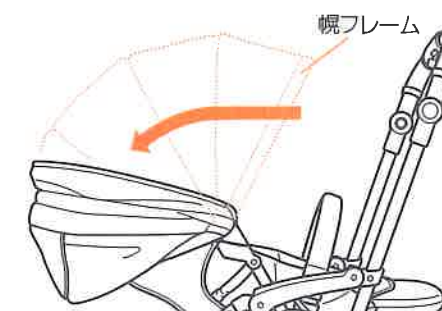

折りたたみかた


- ①手元ロックスライダーを矢印方向にスライドさせながらレバーを握り、
- ②ハンドルを後側に倒し、前輪を浮かせ、ベビーカーを折りたたむ。
- ③そのままハンドルを下ろす。

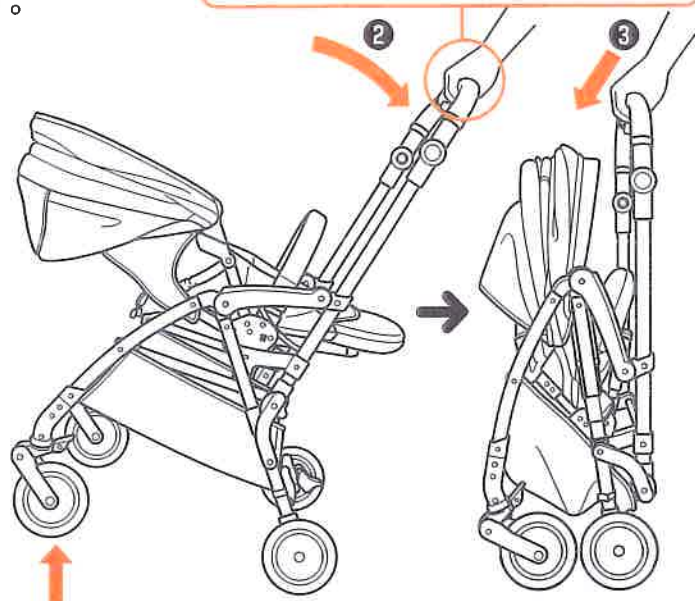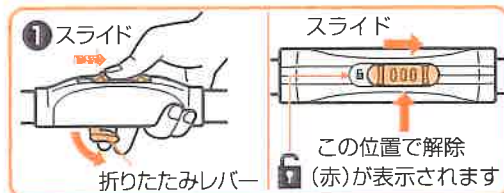

- 折りたたむとき、「カチッ」とロックする音を確認してください。また、ベビーカーのハンドルを少し持ち上げて確実にロックされていることを確認してください。
- 前輪を地面につけたままでも折りたたむことができます。

3. 手元ロックスライダーから手を離し、折りたたみをロックする。

折りたたみレバーが自動でロックされます。ロックされていることを必ず確認してください。

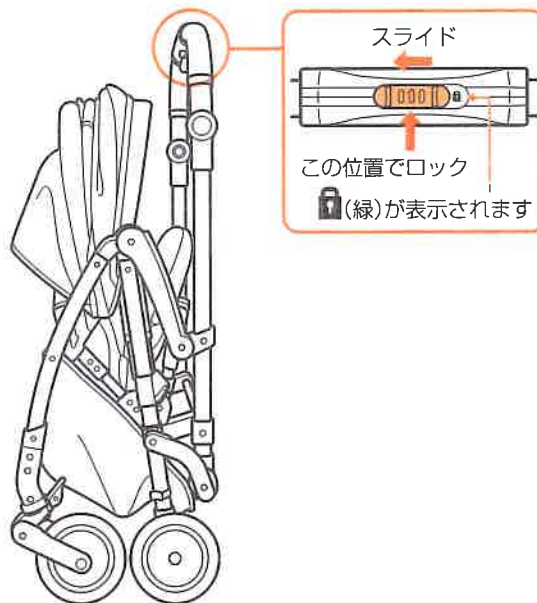

- 折りたたんだ後、自立しにくい場合は、キャスターの向きが進行方向を向いていることを確認してください。

背面の状態から折りたたむとき

対面の状態から折りたたむときと同様の手順で行ってください。

持ちカルグリップの使いかた


- 持ちカルグリップは、ベビーカーを折りたたんだ状態で持ち運ぶときに使用します。



お子さまを乗せたまま使用しないでください。手がすべったり、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。



- 持ちカルグリップに過度の力を加えないでください。故障や破損の原因となります。
- 必ず折りたたんだ状態でご使用ください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。
- 折りたたみサポートベルトと一緒に持って持ち運ばないでください。故障や破損の原因となります。

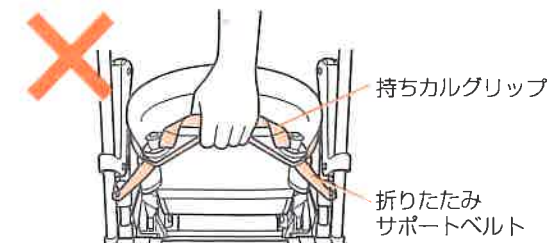

折りたたんだ状態のハンドル側から、シートフレームに付いている持ちカルグリップをつかむ。

脇の下にハンドルをはさむように使用してください。(右図参照)

持ちカルグリップは、シート座面部下のシートフレームに付いています。



持ちカルグリップ




部品の取り付けかた・はずしかた


幌のはずしかた

●「幌の取り付けかた」は、8ページをご覧ください。

① 幌ホック(1カ所)をはずす。

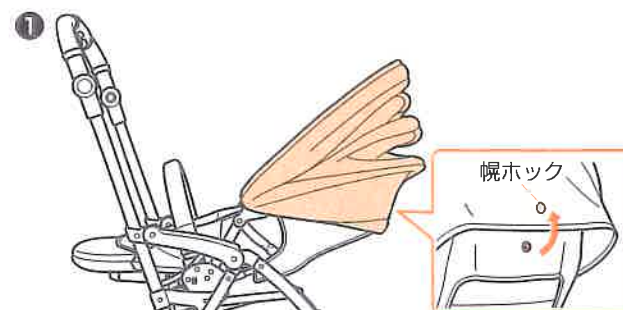

② 幌ジョイントのつまみを左右同時に押しながら、幌ジョイントを上方向に引き抜き、幌をはずす。

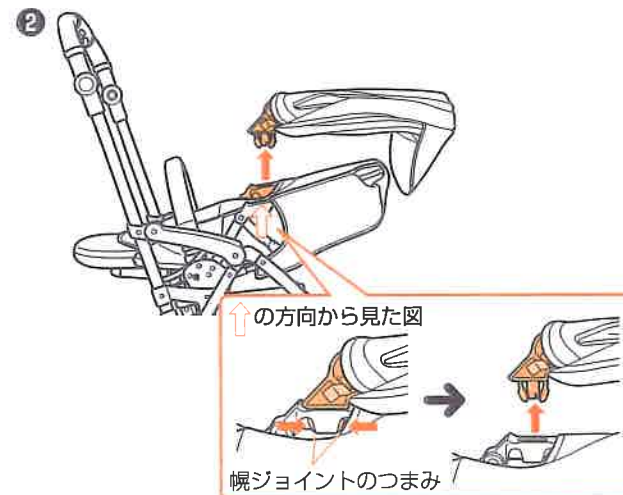

カゴの取り付けかた

- 耐荷重以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
- 角のとがったものや、カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下やカゴの変形およびやぶれの原因となります。




注意




- カゴに荷物を入れたままベビーカーを折りたたむとき
- 無理なく折りたたみできることを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 変形ややぶれやすい荷物は避けてください。
- 荷物を入れていない状態に比べて不安定になり倒れやすくなる場合もあります。
- 荷物を入れたまま折りたたんだ後や、荷物を入れた状態からベビーカーを開いた後は、開閉ロックがしっかりかかっていることを確認してください。
- 車体の閉じ方や、荷物の置き方によっては荷物が落下するおそれがあります。

※カゴについて
・荷物はできるだけカゴ底に均等に荷重が加わるようにのせてください。

耐荷重5kg

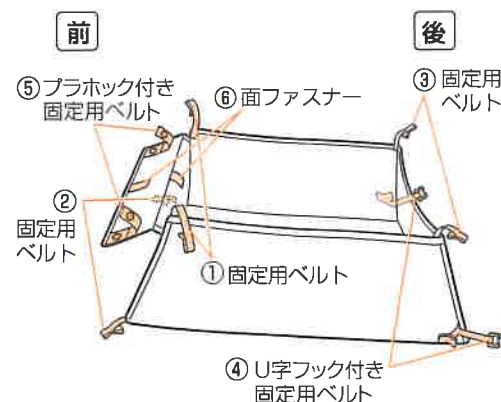


- ① カゴ前上部の固定用ベルト①を前脚中央のベルト通し穴に外側から通してとめる。
- ② カゴ前下部の固定用ベルト②をステップ下のベルト通し穴に通してとめる。
- ③ カゴ中間部の固定用ベルト③を後脚中央のベルト通し穴に外側から通してとめる。

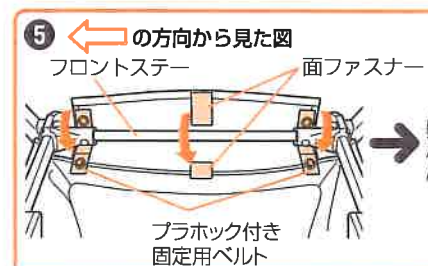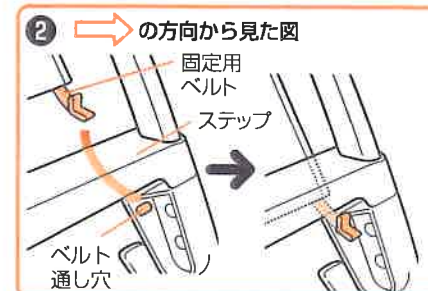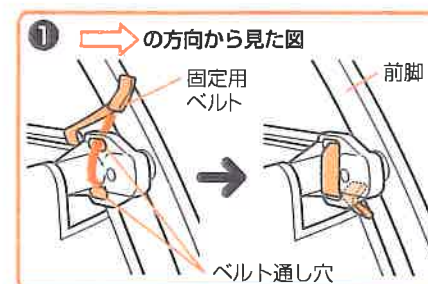

- ④ カゴ後部のU字フック付き固定用ベルト④を後脚に巻き付け固定する。
- ⑤ カゴ前部のプラホック付き固定用ベルト⑤と面ファスナー⑥をフロントステーに巻き付けとめる。

2. 最後に、面ファスナー、固定用ベルトがしっかりとまっているか、引っぱって確認する。

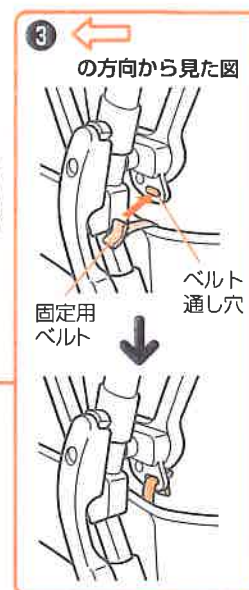

部品の取り付けかた・はずしかた

部品の取り付けかた・はずしかた

シートベルトの取り付けかた


肩・腰ベルトをバックルへ取り付けるとき

※「肩・腰ベルトの着脱シートへの取り付けかた」については、26ページの手順1、2をご覧ください。



- ・肩・腰バックルへのベルトの取り付けかたが、不完全な場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。
- ・ベルトを肩・腰バックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。

1. バックルのベルト通し③にベルトを通し、ベルト通し①にベルトを通す。
2. ベルト通し②にベルトを通す。
3. ベルト通し③にベルトを通す。
4. ベルト通し①にベルトを通す。(ベルト通し①と③にはベルトが2重に通ります)

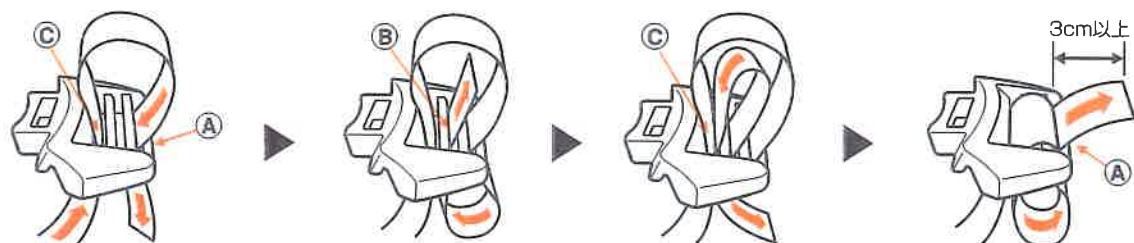


ベルトの先端がお子さまの顔の付近になるときや、お子さまが引っばって遊んでしまうときは15ページのワンポイントをご覧ください。

※肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。
※腰バックル右側でイラスト表現しています。

腰ベルトを取り付けるとき

腰ベルトの裏側を上にして、ベースシートの腰ベルト通し(2カ所)にベルトを通す。

※注意ラベルのある側が表側です。

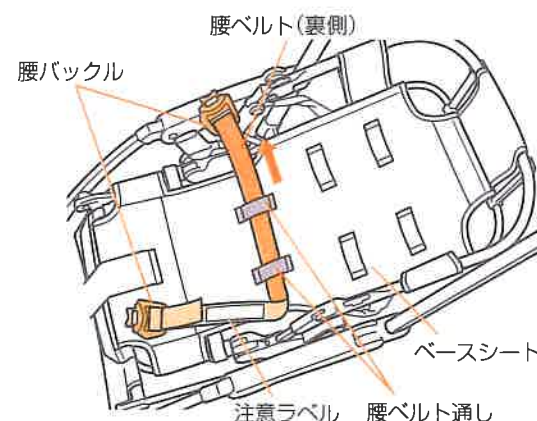


肩ベルトを取り付けるとき

肩ベルトは、ベースシート側の左右のベルト通し①に下から通し、着脱シート側の左右の肩ベルト通し穴②に通して、取り付けます。



- ・着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、ベースシートと同じ高さのベルト通し穴を通してください。上下を間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなくなるおそれがあります。
- ・背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- ・肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。

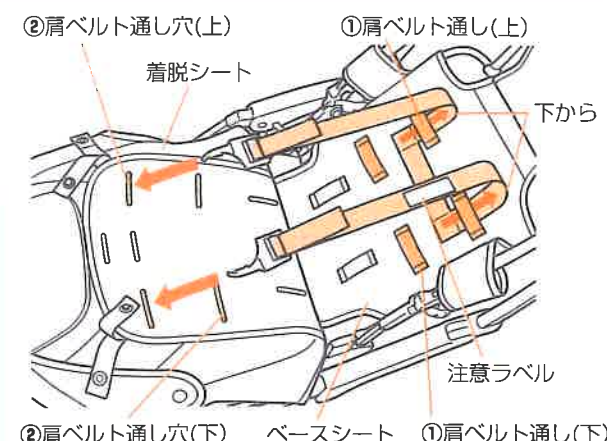

着脱シートのはずしかた、取り付けかた





- ・着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- ・やぶれやほつれの発生した着脱シートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、着脱シート本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。
- ・着脱シートを取り付ける際に、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全の場合、ケガややぶれなどの原因となります。また、着脱シートのはさみ込みにより、開閉操作に動作不良を起こすおそれがあります。

※着脱シートについて


お子さまの服や靴に面ファスナーが付いている場合は、シートに面ファスナーが付着しないように気をつけてください。メッシュ生地につかかって傷つけるおそれがあります。

はずしかた


1. ①バックルボタンを押して、バックルから肩・腰バックルをはずす。
2. ベルト連結カバーのゴムベルトから肩・腰ベルトを矢印方向に引き抜き、ベルト連結カバーをはずす。

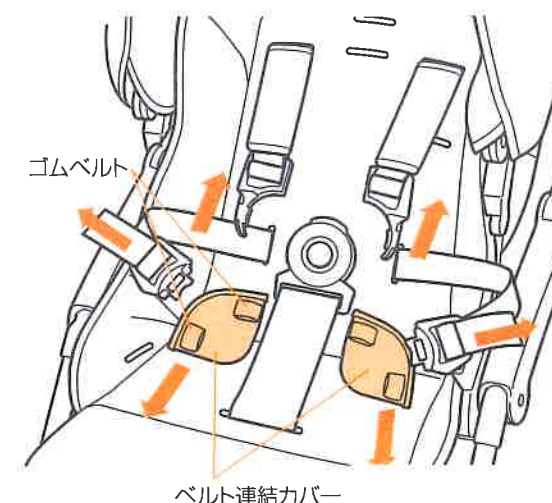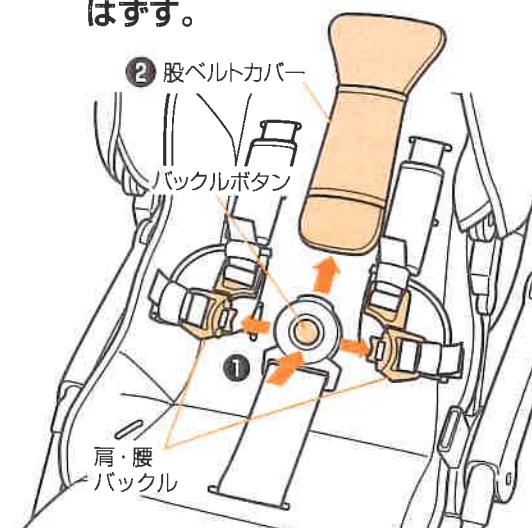


3. 肩ベルトから肩ベルトカバーをはずす。

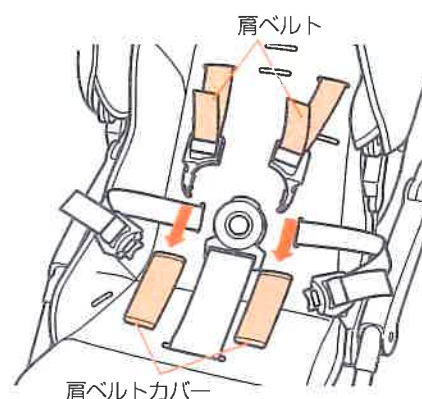


4. シートフレームにとめてある座面裏側のベルトホック(2カ所)をはずす。
※座面を上げた状態でイラストにしています。

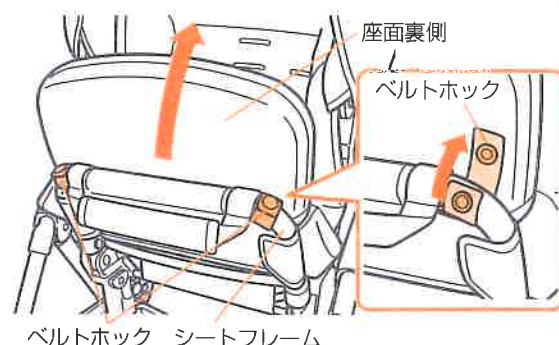


5. 着脱シートから股バックルを引き抜く。

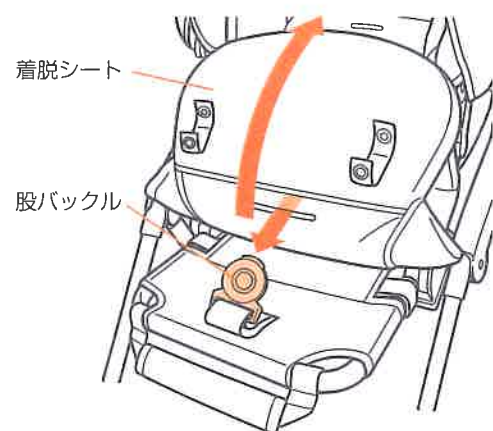


6. 着脱シートのベルトホック(2カ所)をベースシートの固定ループからはずす。

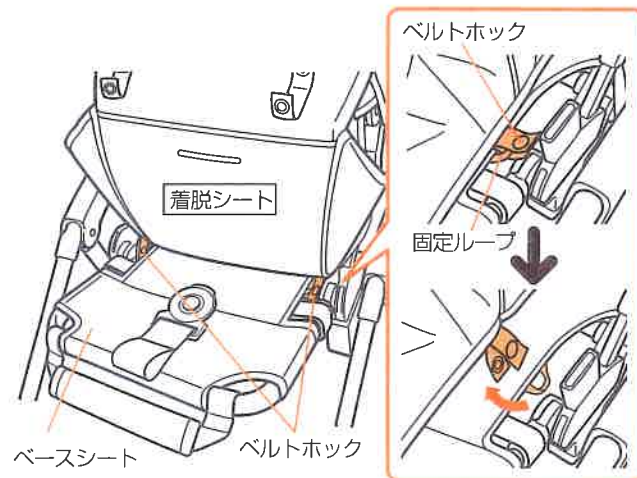


7. 着脱シート両側のホック(2カ所)をベースシートからはずす。

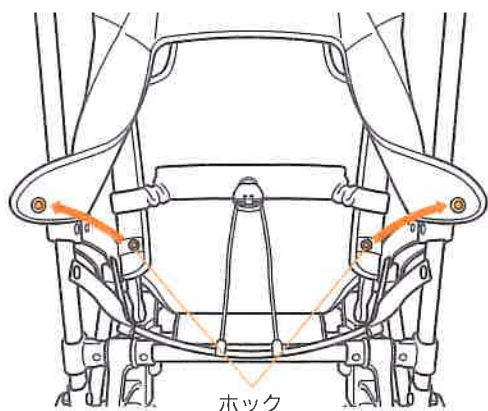

8. ① ベースシート上部の背パイプにとめてあるベルトホック(2カ所)をはずす。
② 腰バックルと肩バックルを引き抜き、着脱シートをベースシートから引き抜く。

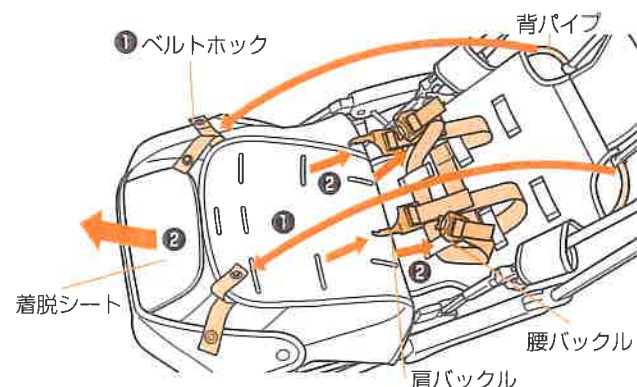


1. ベースシートの腰ベルト通しに腰ベルトを、肩ベルト通しに肩ベルトを通す。

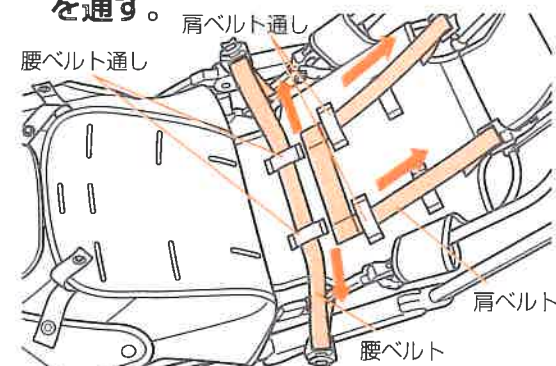


「腰ベルトの取り付けかた」について、詳しくは23ページをご覧ください。
「肩ベルトの取り付けかた」について、詳しくは24ページをご覧ください。

2. 着脱シートのベルト通し穴に腰バックルと肩バックルを通し、着脱シートの表側にベルトの先端を引き出す。

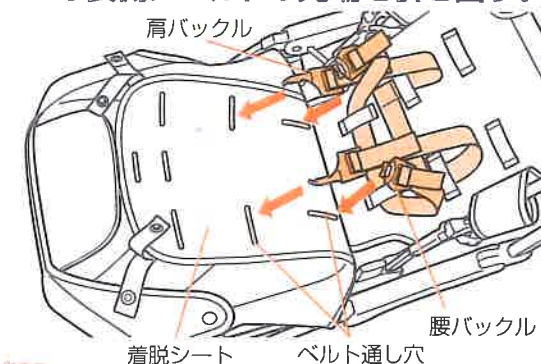


- 着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、ベースシートと同じ高さの通し穴を通してください。上下を間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなくなるおそれがあります。
- 背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。


3. 着脱シートのベルトホック(2カ所)をベースシートの固定ループに通してとめる。

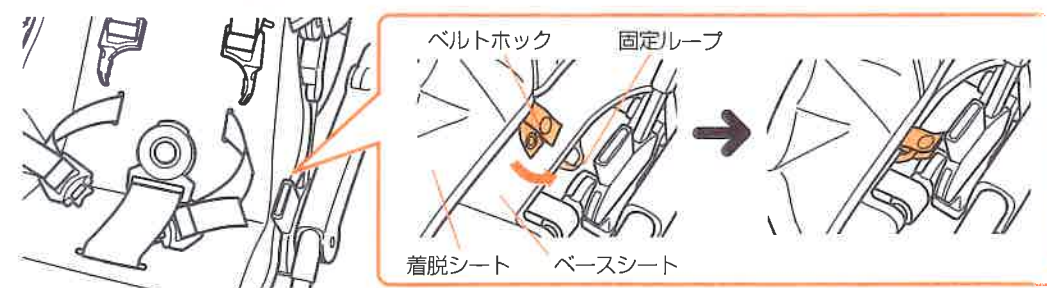


4. ベルトホック(2カ所)をベースシート上部の背パイプにとめる。

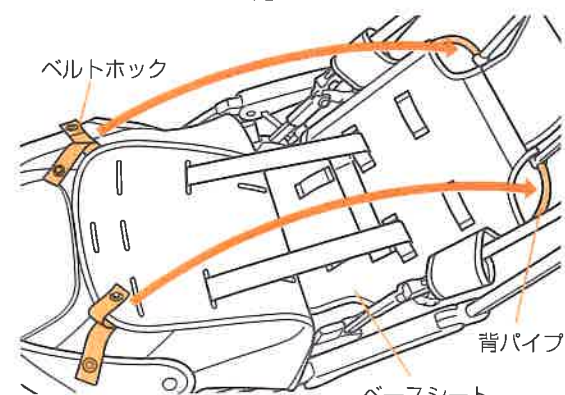


5. 着脱シート両側のホック(2カ所)をベースシートにとめる。

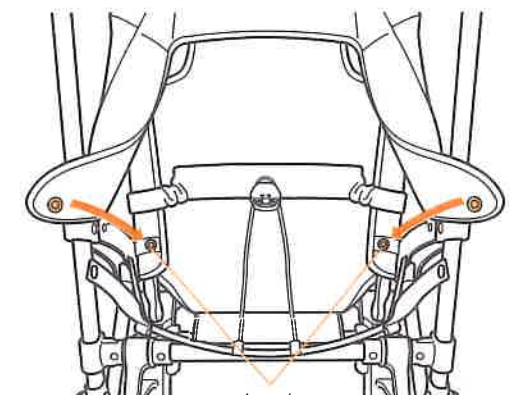


6. 股バックルを着脱シートの表側に引き出す。

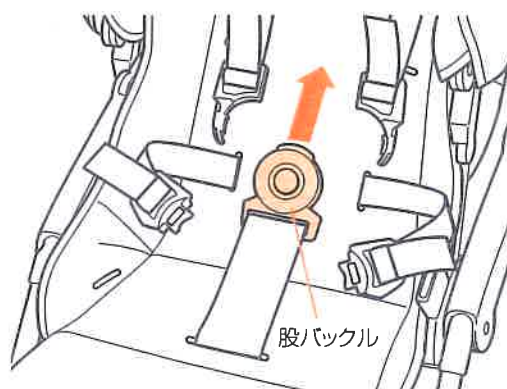


7. ① 肩ベルトに肩ベルトカバーを取り付ける。
② 股ベルトに股ベルトカバーを取り付ける。

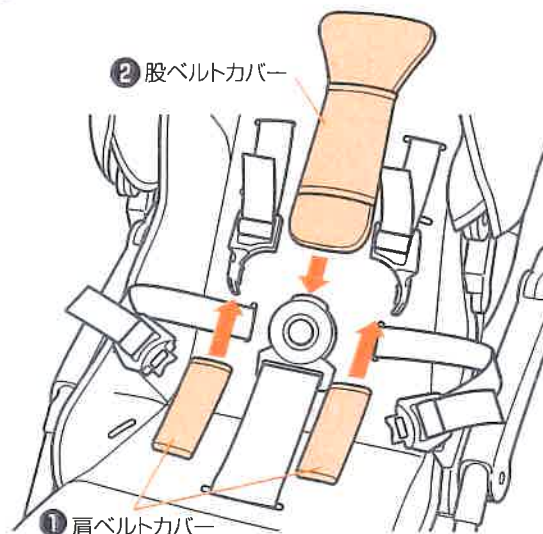


8. ベルト連結カバーのゴムベルトに肩・腰ベルトを通す。

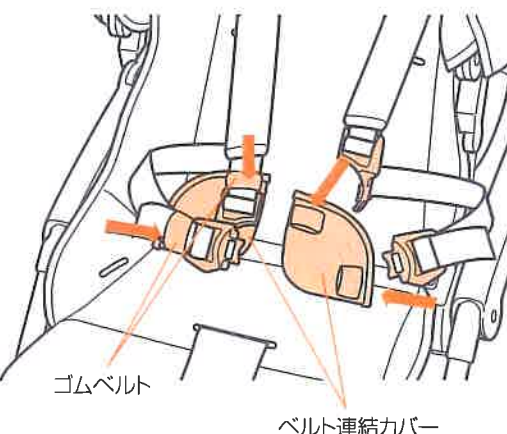

9. ① 腰バックルに肩バックルを重ねる。
② 肩・腰バックルを股バックルに差し込む。

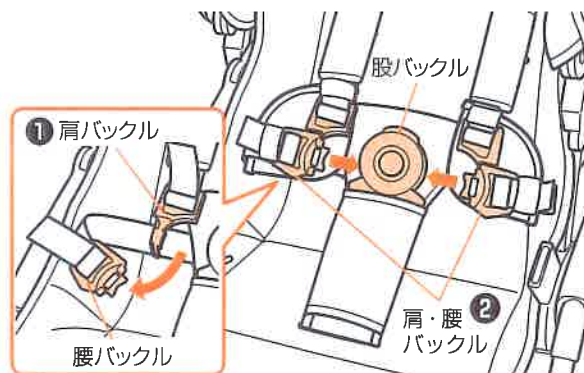

10. 座面裏側のベルトフック(2カ所)をシートフレームにとめる。

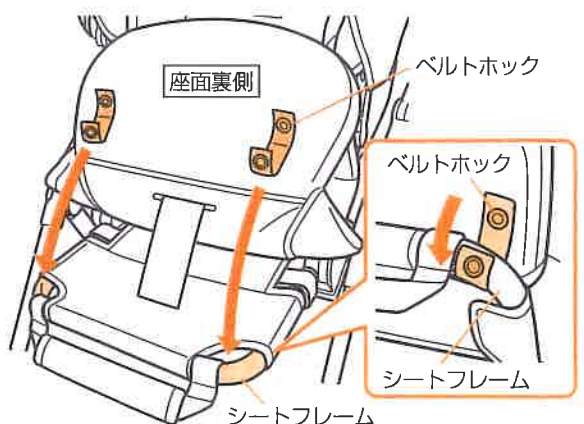

ダッコシートαの使いかた

- ダッコシートα(ヘッドサポート、ボディ&おしりサポート)は、お子さまの体格にあわせた取り付け位置でお使いください。



- ・背もたれを起こした状態で使用する際、お子さまの頭がヘッドレストの位置にくる場合には、ヘッドサポートを使用しないでください。
- ・やぶれやほつれの発生したダッコシートαはそのまま使用しないでください。中のクッション材をお子さまが飲み込んだり、ダッコシートα本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。

ヘッドサポートの取り付け位置の目安

ヘッドサポートは、お子さまの首のあたりにクッションの凸部がくるように取り付けてください。



首にくるように取り付け

ダッコシートαの取り付け時期の目安

	1ヵ月	おすすめ (7ヵ月ごろ※)	36ヵ月
ヘッドサポート	←→		
エッグショックパッド	←→	←→	←→
ボディ&おしりサポート	←→	←→	←→

※ 月齢は目安です。お子さまの発達にあわせてご使用ください。

ヘッドサポートの取り付けかた


- ヘッドサポートを着脱シートに取り付ける。

ヘッドサポートベルトを、ヘッドサポート通し穴に通し、ベルト先端の折り返し部を通し穴に引っかけて取り付ける。
取り付け後、着脱シートにとまっているか、軽く引っばって確認する。

ヘッドサポート通し穴①②の目安について

①は1ヵ月～4ヵ月ごろまでの月齢のお子さま
②は4ヵ月～7ヵ月ごろまでの月齢のお子さまに使用してください。

※月齢は目安です。お子さまの発達にあわせてご使用ください。

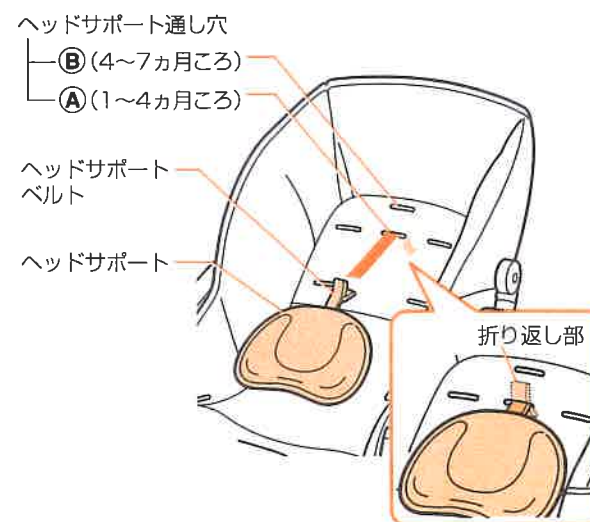



ベルト先端の折り返し部を、通し穴に奥まで差し込み、しっかり引っかけてください。

ボディ&おしりサポートの取り付けかた、はずしかた

取り付けかた

1. ① 背面側ベルトを、着脱シートのボディサポートベルト通し穴に通し、
② ベルト先端の折り返し部を引っかけてとめる。
2. ① 座面側ベルトを、着脱シートのおしりサポートベルト通し穴に通し、
② ベルト先端の折り返し部を引っかけてとめる。

取り付け後、ベルト先端の折り返し部が着脱シートの通し穴にとまっているか、軽く引っばって確認する。

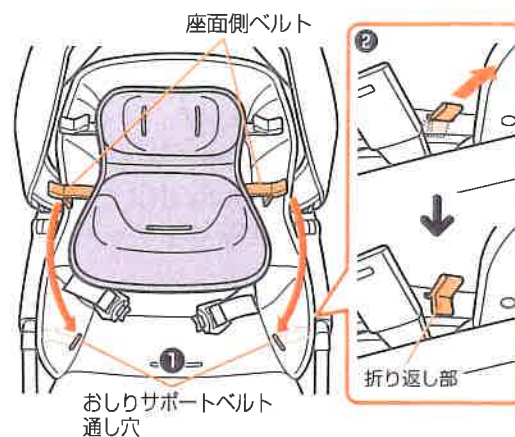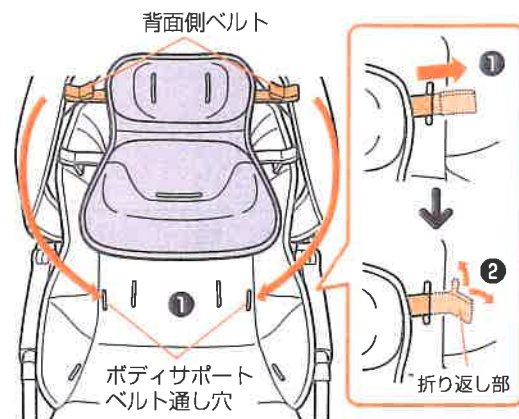

3. ボディ&おしりサポートのベルト通し穴に、股バックル・腰バックルを通す。



3歳未満でもお子さまの体格によっては、ボディ&おしりサポートがあわなくなることがあります。その場合は使用を中止してください。

はずしかた

取り付けかたの逆の手順で取りはずす。

頭部用エッグショックパッドの取り付けかた

ヘッドサポートで使用する時

- ダッコシートαのヘッドサポートには、走行中のゆれからお子さまを守る“エッグショックパッド”を入れることができます。


ヘッドサポートの裏側から出し入れする。



着脱シートで使用する時

- お子さまの頭がヘッドレストの位置まで届くようになったときには、ヘッドサポートをはずし着脱シートのポケットに入れて使用します。


着脱シートの上部カバーをはずし、ヘッドレスト裏側のエッグショックパッド用ポケットに出し入れする。

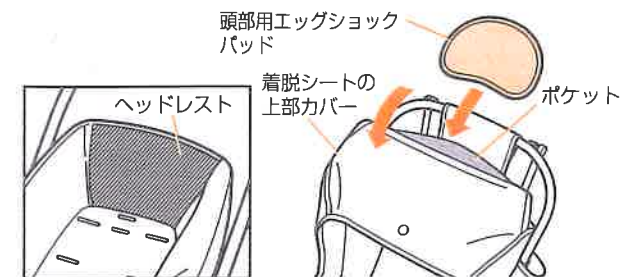

股ベルトカバーの取り付けかた

股ベルトを股ベルトカバーに通し
股バックルを出す。


股ベルトカバーを股ベルトの根元までしっかり差し込んでください。

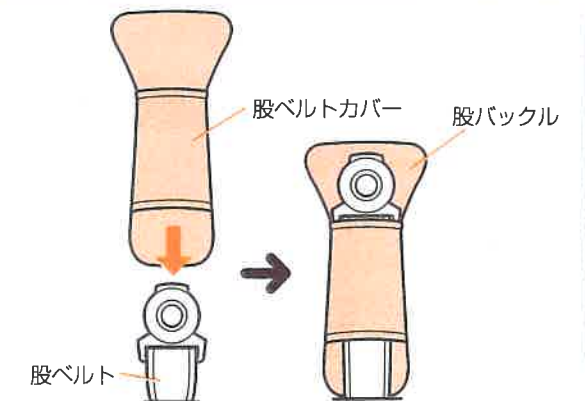

肩ベルトカバーの取り付けかた


- ① バックルボタンを押して、シートベルトをはずす。
- ② 肩ベルトの表裏を確認して、肩ベルトカバーを通す。

※ 肩ベルトは、注意ラベル側が表です。
※ カバーの中の肩ベルトがねじれていないか確認してください。

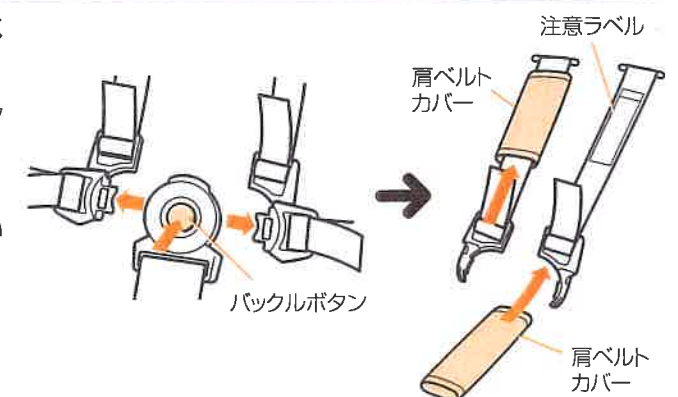

持ちカルグリップカバーの取り付けかた

- ① 持ちカルグリップカバーを持ちカルグリップに巻き付ける。
- ② 持ちカルグリップカバーのホック(2カ所)をとめる。

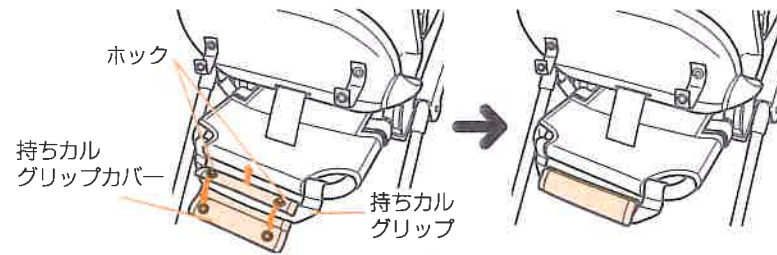


ベルト連結カバーの取り付けかた、はずしかた

- シートベルトの取り付けをしやすいように、肩ベルトと腰ベルトを連結するカバーです。

はずすとき

- ① バックルボタンを押して、シートベルトをはずす。
- ② ベルト連結カバーのゴムベルトから肩・腰ベルトを矢印方向に引き抜き、ベルト連結カバーをはずす。

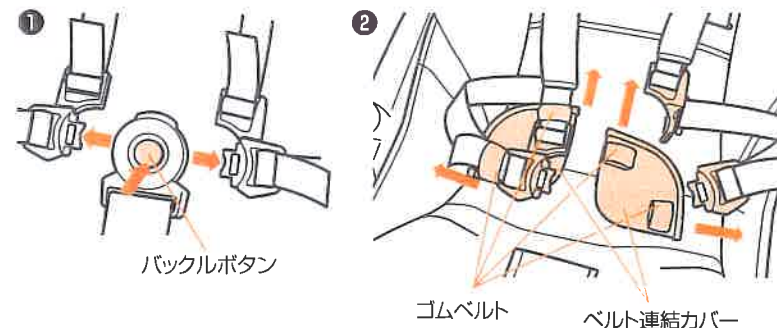

取り付けるとき

はずすときの逆の手順で取り付ける。

- ゴムベルトのある面が表です。
- 縫い目があるほうが外側の向きで使います。
- ベルト連結カバーを取り外してもシートベルト・股バックルは使用することができます。



ベルト連結カバーの使いかた

肩ベルトと腰ベルトの間にお子さまの手を通しバックルを差し込む。
シートベルトの締めかたは14ページの「シートベルトの締めかた、はずしかた」をご確認ください。



- ベルト連結カバーを使用する際は、バックルが正しく嵌合されているかを確認してください。
- ベルト連結カバーをベビーカーの外に出したまま開閉しないでください。開閉ロックにバックルやカバーが挟まり破損や開閉不良につながる恐れがあります。



縫製品の洗濯について

- ※ 幌のプラスチック部分やカゴの面ファスナー、U字フックなどでケガをしないように注意してください。
- ※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。
- ※ 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤・漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
- ※ 保管状態により、カビが発生することがあります。こまめに洗濯をし、清潔に保つように心がけてください。
- ※ カゴの面ファスナーは閉じ、オス・メスをあわせてから洗濯してください。

- 着脱シート、肩ベルト、腰ベルト、肩ベルトカバー、股ベルトカバー、ダッコシートα、頭部用エッグショックパッド、ベルト連結カバー、持ちカルグリップカバーの洗濯

- 水、またはぬるま湯で洗濯機の弱水流または手洗いしてください。
- 洗濯機をご使用のときは、洗濯用ネットに入れてください。ほつれや傷みの原因となります。
- きつてもみ洗いはしないでください。
- 色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。また、つけ置き洗いも避けてください。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

- 幌、カゴ、股ベルトのお手入れ

- 幌やカゴ、股ベルトは液中につけず、水、またはぬるま湯で薄めた洗剤を付けたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤が残らないように十分にふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。

車体の清掃について



車体の清掃は水ぶき以外はしないでください。部品の変質、劣化の原因となります。


- 車輪やプラスチック部品および金属部品、ガードカバーの汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。

注油について



お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、アームレストなどには油が付着しないようご注意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油(シリコーン系)を少量、注油してください。注油するときは、注油部分の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。
- 下に示す部分には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

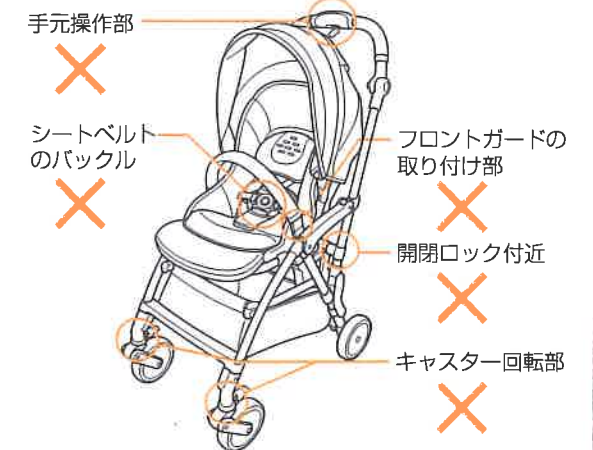

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。



- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
- ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを寝かせて保管する場合は、背面を下にしてください。
- 横向きに寝かせて保管をすると、故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。

